


Gebruik van Eyelets en Eyelet Tool

- Markeer waar de gaatjes moeten komen op het printmateriaal
- Boor de gaatjes, voor Eyelets van 1/8 Inch is een boortje van 3,2mm ideaal

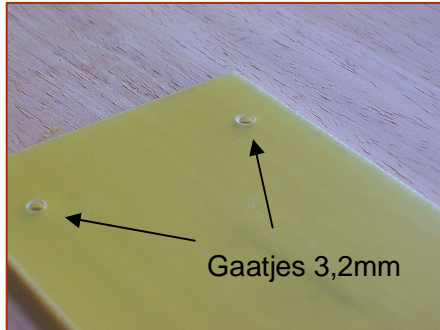


- Doe de Eyelets in de gaatjes en zet de bovenkant zolang vast met een plakbandje, dan vallen ze er niet uit als je de print omdraait.



- Draai de print om en sla de achterkant van de eyelet vast met een hamer en het tooltje. Het beste gaat dit met het puntig toelopend opschroef stukje.



- Klaar, we kunnen gaan solderen!

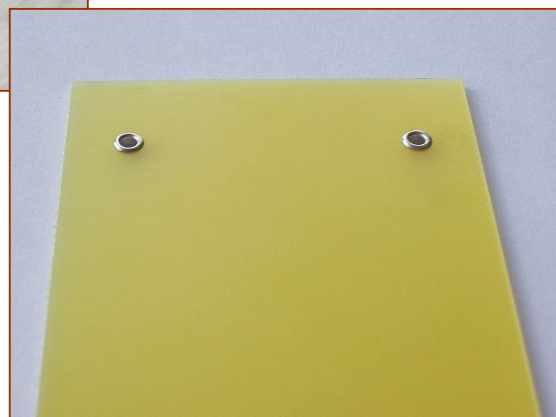

Het **NEWTONE** team.